


VORWORT - Vielen Dank für den Kauf unserer Slotfix Produkte und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung zunächst vollständig durch, bevor Sie mit der Montage der Wandnische und des LED-Profils beginnen um evtl. doppelte Arbeitsschritte zu vermeiden.

Das LED-Band des LED-Profil-Sets, passend für Slotfix Wandnischen, ist vollständig in Kunststoff vergossen und erfüllt damit die Schutzklasse IP68. Es ist daher ein dauerndes Untertauchen bis 1 Meter oder tiefer möglich und ist somit ideal für den Einbau in Dusche/Bad, jegliche Feuchträume, u.U. Schwimmbäder, Saunen und Thermen sowie natürlich generell in Wohnräumen, Küchen, Büros und Ladengeschäften. Die Montage erfolgt in nur 3 einfachen Schritten.


Schritt 1 – Bohren der Durchführung(en) für die Anschlussleitung(en)

bei vertikaler Montage mit Mittelteil

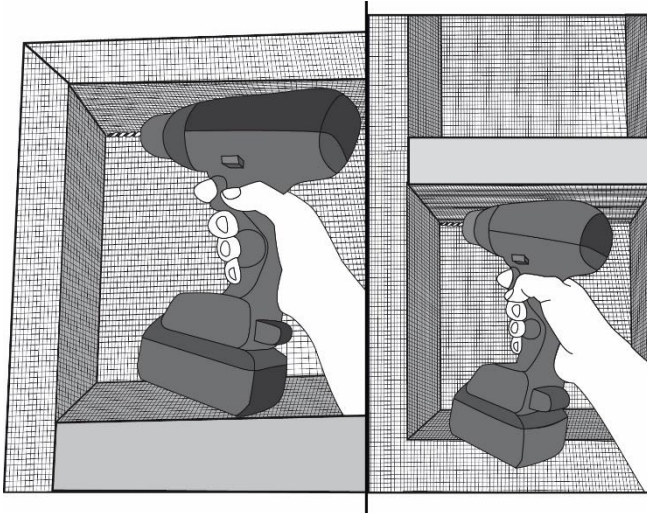

Bohren Sie mit einem handelsüblichen 6mm Holzbohrer in der linken oberen Ecke der jeweiligen Nischenabteile ein Loch.

bei horizontaler Montage ohne Mittelteil

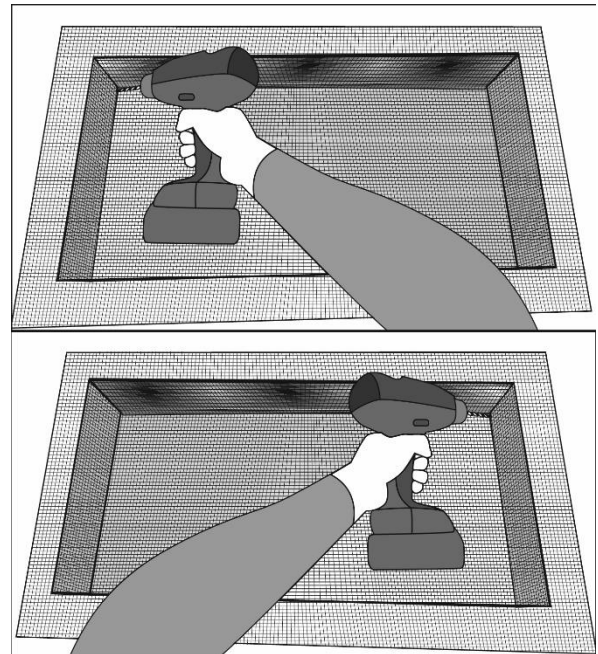


Bei horizontaler Montage der Wandnische bohren Sie das Loch in die linke und rechte obere Ecke.

Längen Sie das Profil inkl. der Abdeckleiste z.B. mit einer Metallsäge auf das gewünschte Maß ab und entgraten Sie scharfe Kanten. Beachten Sie dabei den späteren Aufbau, z.B. durch Fliesenkleber, Fliesen, Putz oder sonstigen Oberflächenbelag, um das richtige Maß zu finden.

Schritt 2 – Leitungsdurchführung und Profilausrichtung

Das LED-Band wird auf der Rückseite mit einem Klebestreifen geliefert. Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie das LED-Band in das Aluprofil. Das Bild rechts zeigt die Ausrichtung des Profils und der Anschlussleitung zur Eck-Durchführung, die in Schritt 1 gebohrt wurde. Führen Sie die Elektroleitung hier zur Rückseite durch.

Fixieren Sie das Profil, z.B. mit etwas Fliesen- oder Montagekleber in der gezeigten Position, mittig im Inneren der Nische.

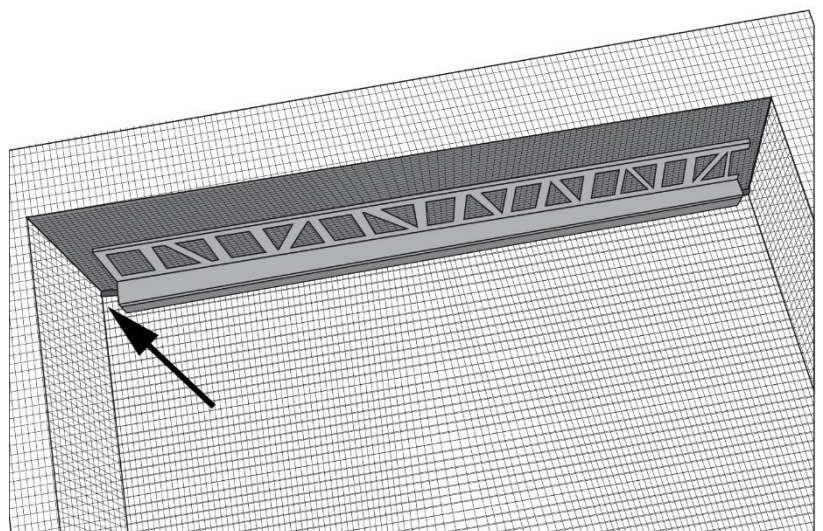




Bei horizontaler Montage einer rechteckigen Nische, montieren Sie zwei LED-Sets auf Stoß aneinander.

Die Anschlussleitungen werden dann links und rechts durch die Bohrungen in den Ecken geführt.

Am Stoß entsteht hierbei auch bei sauberem Schnitt der Aluminiumprofile ein unvermeidbarer Lichtspalt nach vorne. Dies kann jedoch problemlos durch das Anbringen z.B. eines dunklen Klebestreifens in Richtung der Nischenöffnung, wieder behoben werden und ist dann unsichtbar.

Die Illustrationen verdeutlichen dies anschaulich.

Fixieren Sie die Profile, z.B. mit etwas Fliesen- oder Montagekleber in der gezeigten Position, mittig im Inneren der Nische.

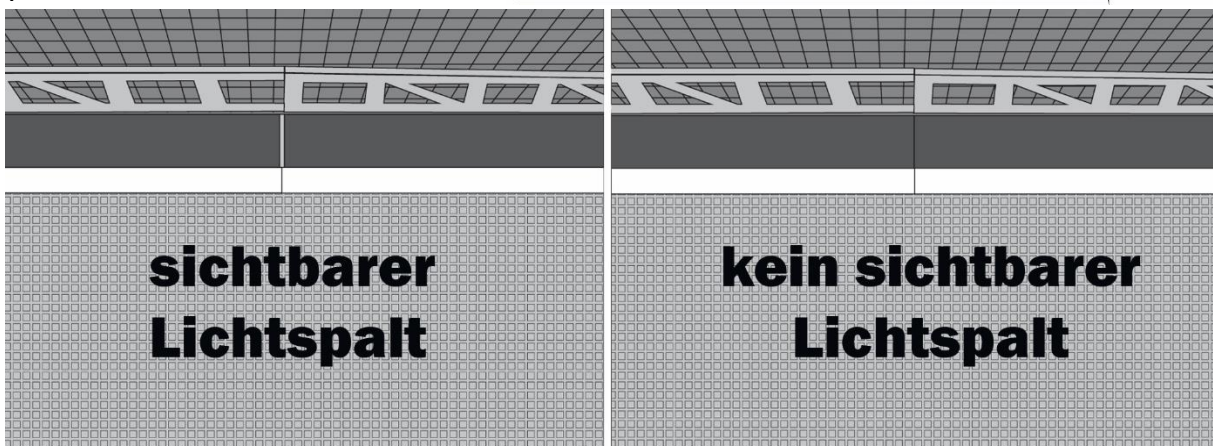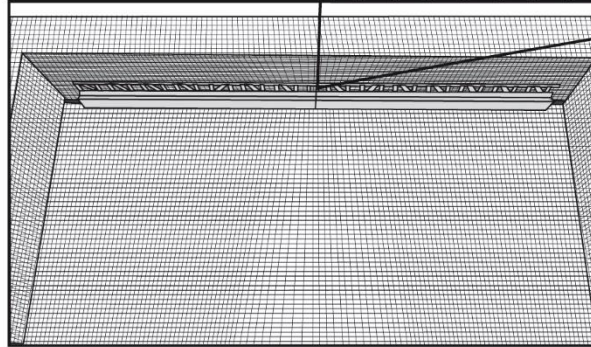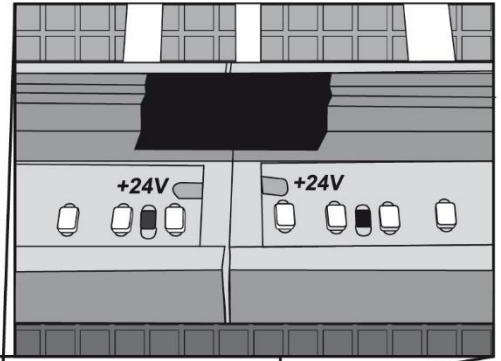

Schritt 3 – elektrischer Anschluss des Transformators


ACHTUNG: Arbeiten an elektrischen Systemen nur durch elektr. Fachpersonal! **!! Lebensgefahr !!**

Anschluss an Gebäudenetz: (200-240V AC)


Anschluss am LED-Band: (24V DC)

N = Neutralleiter
Farbkennzeichnung
EU & Schweiz: blau

L = Außenleiter
Farbkennzeichnung
EU & Schweiz:
braun, schwarz oder grau

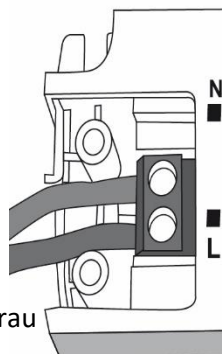

ISOLED

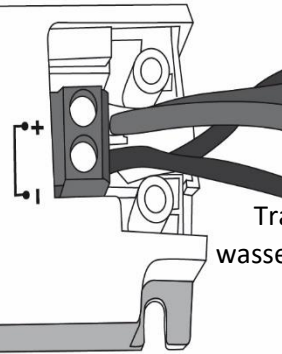

+ = rotes Kabel

- = schwarzes Kabel

Positionieren Sie den
Transformator unbedingt im
wassergeschützten Bereich und
oberhalb der Nische!